


(A) Modèles Australiens  
(I) Modèles Italiens  
(O) Autres modèles  
(E) Modèles Européens

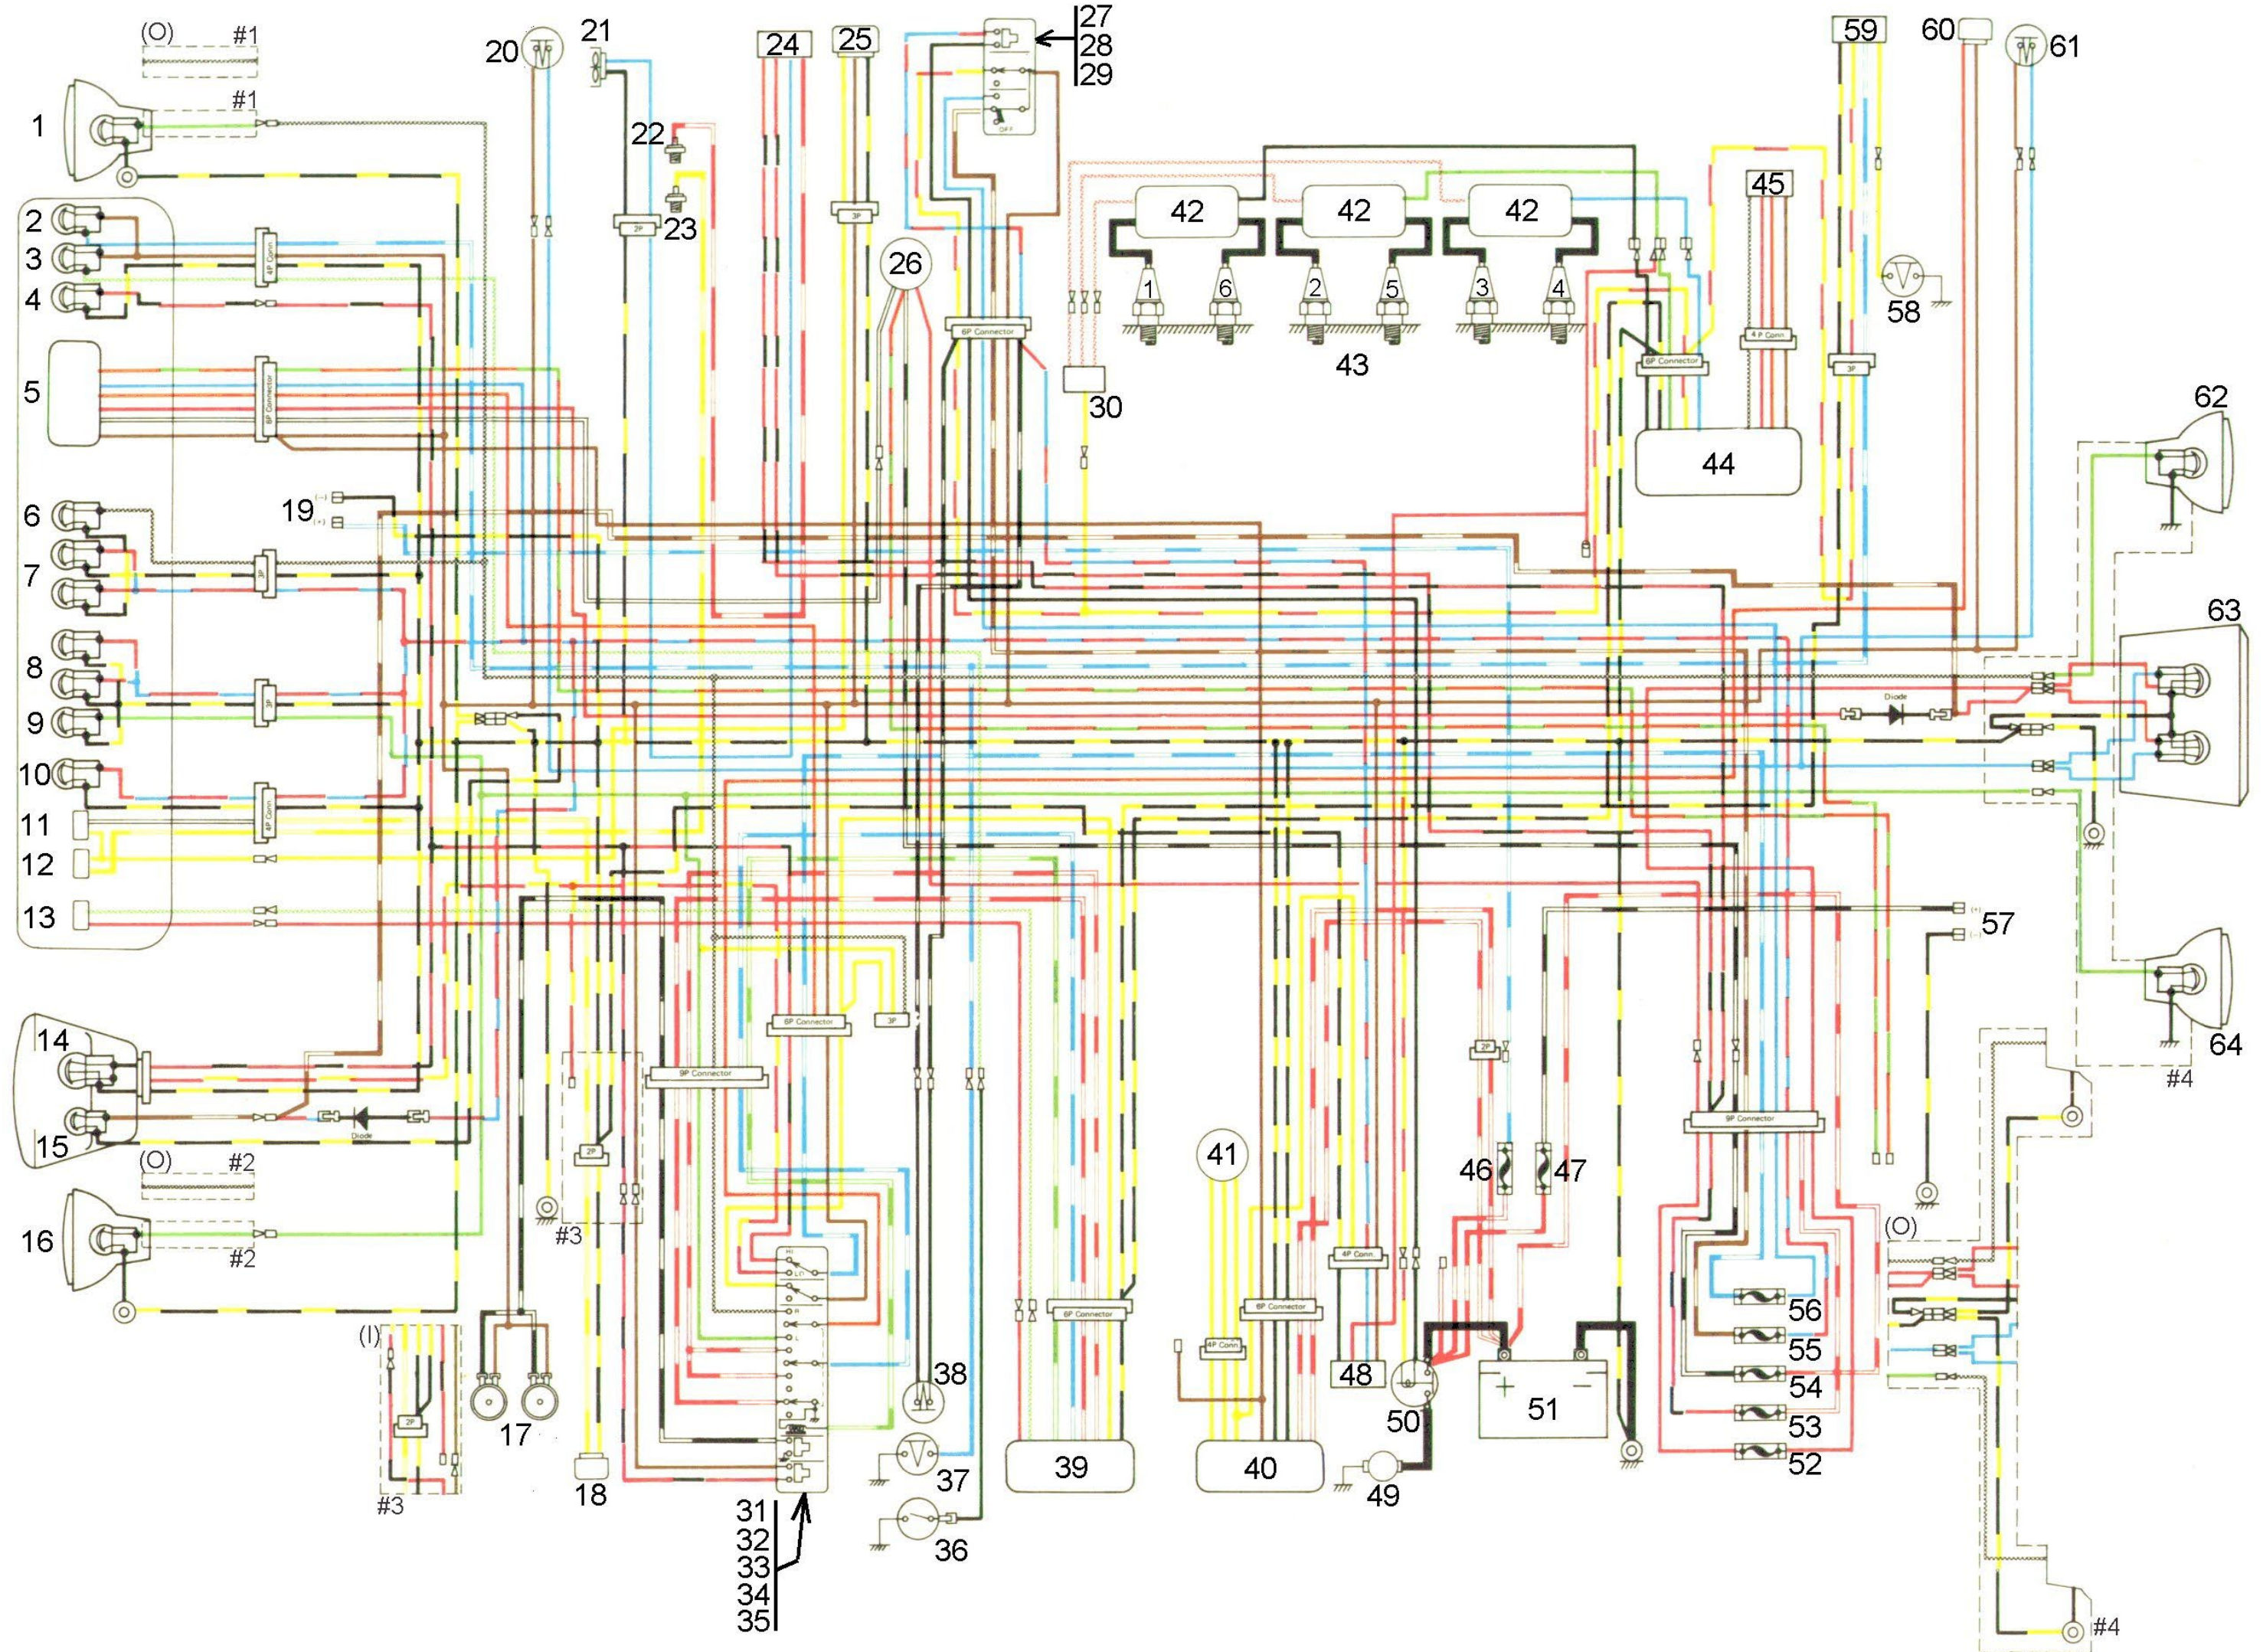

- |                               |                                  |                                 |                               |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Clignotant AV droit        | 2. Alarme pression/niveau huile  | 3. Voyant de point mort         | 4. Voyant de feu de route     |
| 5. Contacteur de démarrage    | 6. Voyant clignotants droits     | 7. Eclairage compte tours       | 8. Eclairage compteur vitesse |
| 9. Voyant clignotants gauches | 10. Eclairage jauges             | 11. Jauge d'essence             | 12. Thermomètre d'eau         |
| 13. Capteur de distance       | 14. Ampoule de phare             | 15. Veilleuse                   | 16. Clignotant AV gauche      |
| 17. Avertisseurs sonores      | 18. Emetteur de niveau d'essence | 19. Accessoires électriques     | 20. Contact Stop avant        |
| 21. Ventilateur               | 22. Thermocontact ventilateur    | 23. Sonde température d'eau     | 24. Relais de ventilateur     |
| 25. Régulateur (7V)           | 26. Contact principal            | 27. Bouton de démarreur         | 28. Contact arrêt moteur      |
| 29. Contact allumage feux     | 30. Résistance                   | 31. Inverseur code/phare        | 32. Arrêt auto clignotants    |
| 33. Clignotants               | 34. Bouton d'avertisseurs        | 35. Appel de phare              | 36. Contacteur de point mort  |
| 37. Mancontact pression huile | 38. Contact sécurité moteur      | 39. Centrale clignotants        | 40. Redresseur/régulateur     |
| 41. Alternateur               | 42. Bobines                      | 43. Bougies                     | 44. Centrale d'allumage       |
| 45. Capteurs d'allumage       | 46. Fusible accessoires 15A      | 47. Fusible accessoires 15A     | 48. Electrovanne d'essence    |
| 49. Démarreur                 | 50. Relais de démarreur          | 51. Batterie 12V 20Ah           | 52. Fusible 2A                |
| 53. Fusible 10A               | 54. Fusible 30A                  | 55. Fusible 10A                 | 56. Fusible 10A               |
| 57. Accessoires électriques   | 58. Capteur niveau d'huile       | 59. Contact alarme niveau huile | 60. Relais de clignotants     |
| 61. Contact Stop AR           | 62. Clignotant AR droit          | 63. Feu AR/Stop                 | 64. Clignotant AR gauche      |

Codes de couleurs	
Bk	Noir
Bl	Bleu
Br	Marron
G	Vert
Gy	Gris
LB	Bleu clair
LG	Vert Clair
O	Orange
P	Rose
R	Rouge
W	Blanc
Y	Jaune